


STRAIGHT
b08
STITCH

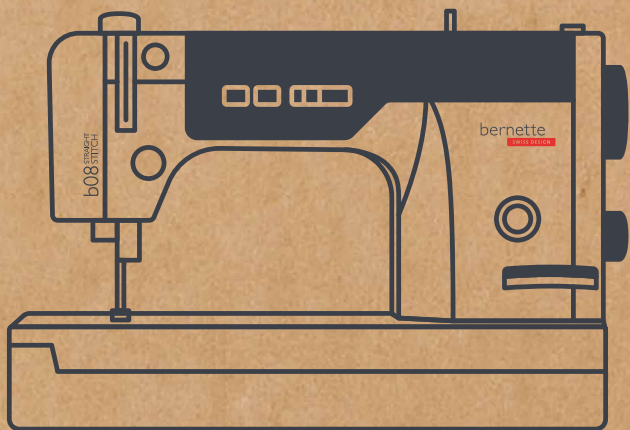

Kit de pieds-de-biche
Couture DIY

bernette

SWISS DESIGN

Kit de pieds pour point droit pour tissus fins



Pied pour point droit avec semelle de glissement



Pied pour fermeture à glissière



Pied pour fermeture à glissière invisible



Ourleur pour point droit



Ourleur réglable



Pied roulant pour cuir




Kit de pieds pour point droit pour tissus fins

Kit de pieds pour point droit pour tissus fins

Ce kit de pieds-de-biche convient parfaitement à tous les travaux de point droit avec des tissus fins. Le petit trou d'aiguille rond du pied-de-biche soutient le matériau pendant la couture tandis que la surface polie favorise l'entraînement des tissus fins comme la soie ou le velours, la mousseline, etc. Associé à la plaque d'aiguille légèrement surélevée, il optimise la qualité du point pour les tissus fins.



- Lever le pied-de-biche
- Mettre la plaque à aiguille pour tissus fins en place (fig. 1)
- Monter le pied-de-biche
- Glisser le tissu sous le pied-de-biche
- Abaisser le pied-de-biche et commencer à coudre (fig. 2)
- Lors de la couture, les repères sur le pied-de-biche peuvent être utiles

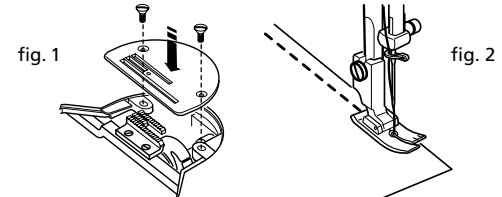

Réglages de base recommandés

Tension du fil	4 à 5
Longueur de point	0,5 à 4,0
Pression du pied-de-biche	3 à 5

Pied pour point droit avec semelle de glissement

Pied pour point droit avec semelle de glissement

Le revêtement antiadhésif de la semelle assure un glissement en douceur sur les matériaux qui avancent plus difficilement comme le cuir, le plastique, le vinyle ou autres. Le pied pour point droit avec revêtement antiadhésif de la semelle convient en particulier pour les coutures à points droits sur des matériaux qui ne glissent pas bien comme le cuir, le plastique ou le vinyle. Il garantit un point droit régulier et l'absence de plis.



- Monter le pied-de-biche
- Glisser le tissu sous le pied-de-biche
- Abaisser le pied-de-biche et commencer à coudre (fig. 1)

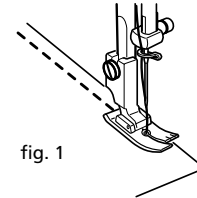


fig. 1

Réglages de base recommandés

Tension du fil	4 à 5
Longueur de point	0,5 à 4,0
Pression du pied-de-biche	3 à 5


Pied pour fermeture à glissière

Pied pour fermeture à glissière

Sa forme étroite permet de coudre facilement des fermetures à glissière de différents modèles. Le tissu est transporté de manière régulière et vous pouvez coudre très près des dents. Convient également pour la couture de passepoils.



- Monter le pied pour fermeture à glissière
- Desserrer la vis (A) pour ajuster la position
- Positionner le pied-de-biche
 - Pour coudre le côté droit de la fermeture à glissière, mettre le pied pour fermeture à glissière sur le côté droit de l'aiguille
 - Pour coudre le côté gauche de la fermeture à glissière, mettre le pied pour fermeture à glissière sur le côté gauche de l'aiguille
- Resserrer la vis (A)

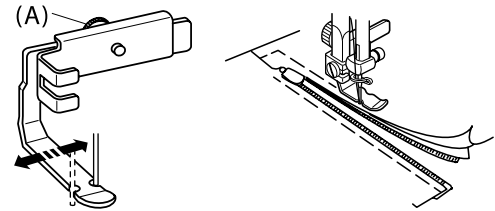


Réglages de base recommandés

Tension du fil	4 à 5
Longueur de point	0,5 à 4,0
Pression du pied-de-biche	3 à 5


Pied pour fermeture à glissière invisible

Pied pour fermeture à glissière invisible

Ce pied a été conçu pour coudre des fermetures à glissière cachées (invisibles) dans les coutures de vêtements et d'accessoires. La fermeture à glissière étant ensuite invisible, il en résulte un aspect particulièrement élégant.

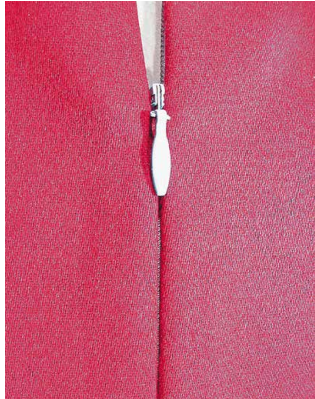

- Poser la fermeture à glissière ouverte sur le côté droit du tissu et l'épingler
- Coudre la première moitié de la fermeture à glissière en place tout en faisant passer la rangée de dents par la rainure gauche du pied-de-biche
- Coudre jusqu'au curseur puis retirer le tissu
- Coudre les côtés droit et gauche de la fermeture à glissière aux extrémités de l'ouverture de la fermeture à glissière
- Faire passer la rangée de dents par la rainure du pied-de-biche

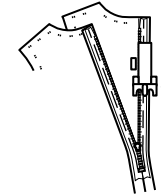

Réglages de base recommandés

Tension du fil	4 à 5
Longueur de point	0,5 à 4,0
Pression du pied-de-biche	3 à 5

Ourleur pour point droit

Ourleur pour point droit

Ce pied-de-biche vous permet de créer des ourlets d'aspect professionnel. Le tissu est plié deux fois avant de procéder à la couture de sorte à obtenir un ourlet droit et bien cousu. Le pied ourleur à point droit peut également servir à travailler des tissus fins à légers, ce qui en fait un compagnon parfait pour les projets exigeants.



- Monter le pied ourleur étroit pour point droit
- Glisser le bord du tissu sous le pied-de-biche (envers vers le haut) de manière à ce qu'il soit quasiment aligné avec le bord intérieur de la pointe droite (fig. 1)
- Coudre 4 à 5 points
- Relever le pied-de-biche et l'aiguille
- Tirer le tissu et les fils vers l'arrière (laisser suffisamment de fil)
- Tenir les 4 fils à l'aide de la main gauche
- Maintenir le bord du tissu à l'aide de la main droite pendant qu'il est inséré dans le guide en spirale du pied-de-biche
- Abaisser le pied-de-biche
- Poursuivre la couture. Plier légèrement le tissu lors de la couture et le tenir sur le côté gauche. Guider uniformément. (fig. 2)

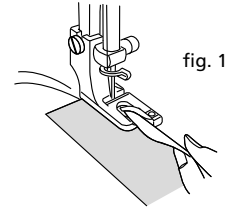


fig. 1

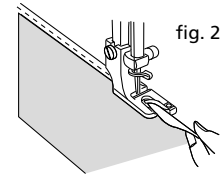


fig. 2

Réglages de base recommandés





Tension du fil	4 à 5
Longueur de point	0,5 à 4,0
Pression du pied-de-biche	3 à 5

Ourleur réglable

Ce pied-de-biche est utilisé pour coudre rapidement et uniformément un biais pré-plié sur le bord d'un projet. Le biais et le tissu sont guidés le long du bord du pied-de-biche afin de garantir un résultat de couture précis. Il peut également être utilisé uniquement avec du biais pour réaliser des rubans et des boucles.



- Introduire le biais dans le pied-de-biche. (fig. 1)
- La molette avant (A) permet de régler la largeur du guide de couture en fonction de la largeur du biais (fig. 2)
- Monter le pied
- Desserrer la vis arrière (a) sur le pied-de-biche et déplacer le guide vers la gauche ou la droite. (fig. 3)
- Serrer la vis arrière. (fig. 3)
- Lors de la couture, guider le tissu avec la main gauche et le biais avec l'autre main. (fig. 4)

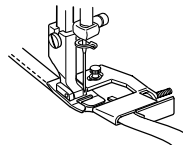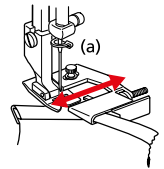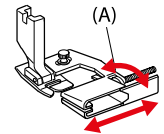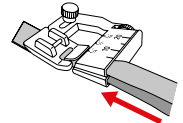

Réglages de base recommandés

Tension du fil	3 - 5
Longueur de point	0,5 à 4,0
Pression du pied-de-biche	3 à 5

Pied roulant pour cuir

Pied roulant pour cuir

Ce pied-de-biche est idéal pour travailler des matériaux qui glissent mal comme le cuir, le nubuck ou le plastique. Il convient aussi à merveille pour travailler plusieurs couches de tissu. Avec sa surface structurée, la roulette facilite le roulage sur le tissu. En décoration intérieure, elle permet aussi d'appliquer rapidement et facilement des galons ou des ficelles d'ornement.



- Monter le pied-de-biche
- Abaisser le pied-de-biche et l'aiguille
- Régler la position de la roulette de manière à ce qu'elle soit au plus proche de l'aiguille (fig. 1+2)
- Coudre lentement
- Pour enfiler la machine avec le pied monté, appuyer sur la vis et la maintenir pour faire tourner le porte-roulette vers la gauche et vers l'arrière (fig. 3)

Remarque : avant la première utilisation et en cas d'utilisation quotidienne : mettre 1 à 2 gouttes d'huile pour machine à coudre dans la fente (3). Essuyer l'excédent d'huile autour de la fente (fig. 4)

fig. 1

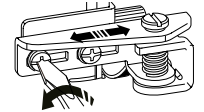


fig. 2

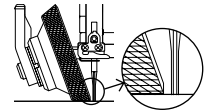


fig. 3

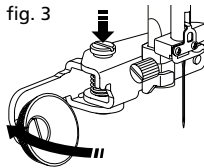


fig. 4

