


STRAIGHT  
b08  
STITCH

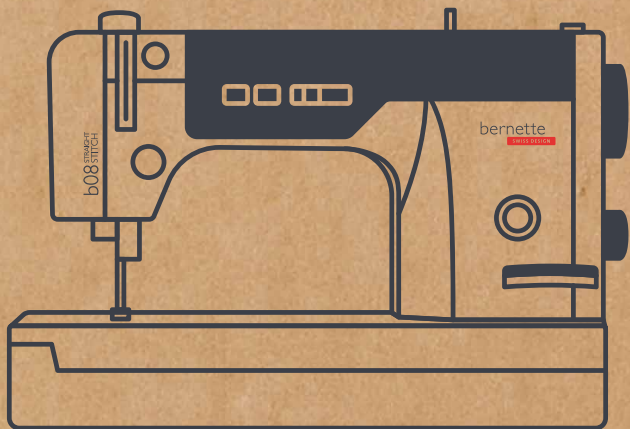

Juego de prensatelas  
**Costura DIY**

bernette

SWISS DESIGN

Juego de prensatelas para puntada recta para tejidos finos

---



Prensatelas para puntada recta con suela deslizante

---



Prensatelas para cremallera

---



Prensatelas para cremallera invisible

---



## Vista general

---

Prensateles dobladillador para puntada recta



---

Embudo ribeteador ajustable para bias



---

Prensateles con rueda para cuero





### **Juego de prensatelas para puntada recta para tejidos finos**

Este juego de prensatelas es ideal para todos los trabajos de puntada recta con tejidos finos. El pequeño agujero redondo del prensatelas sujeta el material al coser, mientras que la superficie pulida favorece el arrastre de tejidos finos como la seda, el terciopelo, la gasa, etc. Junto con la placa-aguja ligeramente elevada, optimiza la calidad de puntada en tejidos más finos.



# Juego de prensatelas para puntada recta para tejidos finos

- Elevar el prensatelas
- Colocar la placa-aguja para tejidos finos (fig. 1)
- Colocar el prensatelas
- Colocar el tejido debajo del prensatelas
- Bajar el prensatelas y comenzar a coser (fig. 2)
- Durante la costura son útiles las marcas del prensatelas

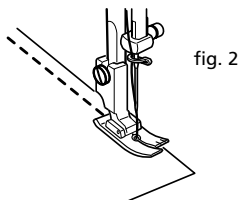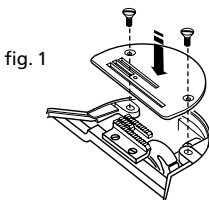

---

## Ajustes básicos recomendados

---

Tensión del hilo	4 - 5
Longitud de puntada	0,5 - 4,0
Presión del prensatelas	3 - 5

---


### **Prensatelas para puntada recta con suela deslizante**

El revestimiento antiadherente de la suela garantiza un deslizamiento suave sobre materiales difíciles de transportar, como cuero, plástico, vinilo o similares. El prensatelas para puntada recta con revestimiento antiadherente en la suela es especialmente adecuado para costuras con puntada recta en materiales poco deslizantes como cuero, plástico o vinilo. Garantiza una puntada recta uniforme y sin arrugas.



## Prensateles para puntada recta con suela deslizante

- Colocar el prensateles
- Colocar el tejido debajo del prensateles
- Bajar el prensateles y comenzar a coser (fig. 1)

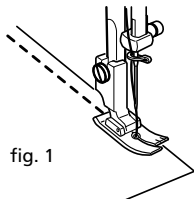

---

### Ajustes básicos recomendados

---

Tensión del hilo	4 - 5
Longitud de puntada	0,5 - 4,0
Presión del prensateles	3 - 5

---

### **Prensatelas para cremallera**


Gracias a su forma estrecha, permite el cosido fácil de cremalleras de distintos diseños. El tejido avanza uniformemente y se puede coser muy cerca de los dientes. También adecuado para coser ribetes.





## Prensatelas para cremallera

- Colocar el prensatelas para cremallera
- Para ajustar la posición, aflojar el tornillo (A)
- Posicionar el prensatelas
  - Para coser el lado derecho de la cremallera, colocar el prensatelas para cremallera en el lado derecho de la aguja
  - Para coser el lado izquierdo de la cremallera, colocar el prensatelas para cremallera en el lado izquierdo de la aguja
- Apretar el tornillo (A)

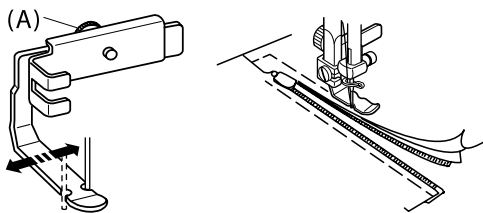

---

### Ajustes básicos recomendados

---

Tensión del hilo	4 - 5
Longitud de puntada	0,5 - 4,0
Presión del prensatelas	3 - 5

---


### **Prensatelas para cremallera invisible**

Este prensatelas se ha desarrollado para coser cremalleras ocultas (invisibles) en las costuras de prendas y accesorios. Como la cremallera queda oculta, el resultado es un aspecto especialmente elegante.



## Prensatelas para cremallera invisible

- Colocar la cremallera abierta en el lado derecho de tejido y sujetarla con alfileres
- Coser la primera mitad de la cremallera guiando la fila de dientes por la ranura izquierda del prensatelas
- Coser hasta la corredera y retirar el tejido
- Coser los lados derecho e izquierdo de la cremallera a los extremos de la abertura de la cremallera
- Guiar la fila de dientes por la ranura del prensatelas

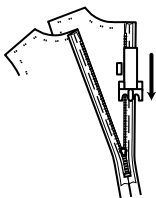

---

### Ajustes básicos recomendados

---

Tensión del hilo	4 - 5
Longitud de puntada	0,5 - 4,0
Presión del prensatelas	3 - 5

---

### **Prensatelas dobladillador para puntada recta**

Con este prensatelas podrá crear dobladillos de aspecto profesional. El tejido se dobla dos veces antes de coserlo para crear un dobladillo recto y bien cosido. El prensatelas dobladillador para puntada recta también puede trabajar en tejidos finos y ligeros, lo que lo convierte en el compañero perfecto para proyectos exigentes.



## Prensatelas dobladillador para puntada recta

- Colocar el prensatelas dobladillador para puntada recta
- Colocar el borde del tejido bajo el prensatelas (con el revés hacia arriba) de modo que quede casi al ras con el borde interior de la punta derecha (fig. 1)
- Coser 4 -5 puntadas
- Elevar la aguja y el prensatelas
- Tirar del tejido y los hilos hacia atrás (dejar suficiente hilo)
- Retener los 4 hilos con la mano izquierda
- Sujetar el borde del tejido con la mano derecha mientras se introduce en la guía espiral del prensatelas
- Bajar el prensatelas
- Seguir cosiendo. Al coser, doblar ligeramente el tejido y mantenerlo en el lado izquierdo. Guiar uniformemente. (fig. 2)

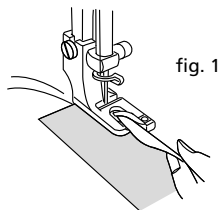


fig. 1

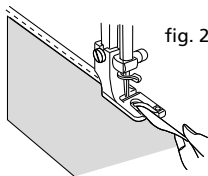


fig. 2

---

### Ajustes básicos recomendados

---

Tensión del hilo	4 - 5
Longitud de puntada	0,5 - 4,0
Presión del prensatelas	3 - 5

---





### **Embudo ribeteador ajustable para bias**

Este prensatelas se utiliza para coser cinta al bias previamente plegada de forma rápida y uniforme sobre el borde de un proyecto. La cinta al bias y el tejido se guían a lo largo del borde del prensatelas para garantizar un resultado de costura preciso. También se puede utilizar solo con cinta al bias para hacer cintas y lazos.



## Embudo ribeteador ajustable para bias

- Insertar la cinta al bias en el prensatelas. (fig. 1)
- Utilizar la rueda de ajuste delantera (A) para ajustar la anchura de la guía a la anchura de la cinta al bias (fig. 2)
- Colocar el prensatelas
- Aflojar el tornillo trasero (a) del prensatelas y desplazar la guía de la cinta hacia la izquierda o hacia la derecha. (fig. 3)
- Apretar el tornillo trasero. (fig. 3)
- Al coser, guiar el tejido con la mano izquierda y la cinta con la otra. (fig. 4)

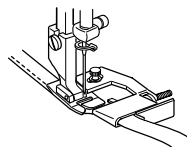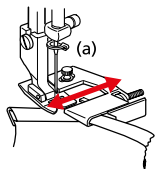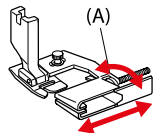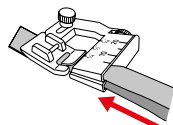

### Ajustes básicos recomendados

Tensión del hilo	3 - 5
Longitud de puntada	0,5 - 4,0
Presión del prensatelas	3 - 5

### **Prensatelas con rueda para cuero**

Este prensatelas es ideal para coser materiales poco deslizantes como cuero, ante o plástico. También es ideal para procesar varias capas de tejido. La rueda, con su superficie texturizada, facilita el deslizamiento sobre el tejido. También facilita y agiliza el uso de cestería y cordones en la decoración del hogar.





## Prensateles con rueda para cuero

- Colocar el prensateles
- Bajar la aguja y el prensateles
- Ajustar la posición de la rueda para que esté lo más cerca posible de la aguja (fig. 1+2)
- Coser lentamente
- Para enhebrar la máquina con el prensateles colocado, presionar y mantener presionado el tornillo para girar el soporte de la rueda hacia la izquierda y hacia atrás (fig. 3)

Nota: Antes del primer uso y con el uso diario: añadir 1-2 gotas de aceite de máquina de coser en la ranura (3).  
Limpiar el exceso de aceite alrededor de la ranura (fig. 4)

fig. 1




fig. 2




fig. 3

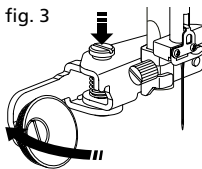


fig. 4

